



Инструкция по эксплуатации
вибропогрузателя
IMPULSE VP 300

Содержание

• 1. ВВЕДЕНИЕ	4
• 2. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	6
2.1. Ответственность при проведении работ.....	6
2.2. Условия эксплуатации.....	6
2.3. Проведение работ рядом с подземными объектами	7
2.4. Зона опасности	7
2.5. Транспортировка вибропогрузателя	7
2.6. Транспортировка свай на площадку	8
• 3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕЙ VP 300	9
• 4. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ	11
4.1. Монтаж вибропогрузателя.....	11
4.2. Гидравлический контур – схема и соединения	12
• 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	14
5.1. Подготовка – до погружения/извлечения	14
5.2. Погружение свай	14
5.3. Извлечение свай	16
• 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	18
6.1. Ежедневное техническое обслуживание	18
6.2. Через каждые 50 часов работы	21
6.3. Через каждые 1000 часов работы	22
• 7. ПОИСК И ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	23
7.1. Зажим вибропогрузателя не закрывается.....	23
7.2. Зажим вибропогрузателя закрывается, но устройство не вибрирует	24
7.3. «Скачки» или колебания скорости работы устройства	24
7.4. Масло выбивается из сапуна редуктора. Редуктор заполнен маслом	26
7.5. Ослабление усилия захвата на свае	27
• 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	28
• 9. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ	29

1. ВВЕДЕНИЕ

Монтаж навесных экскаваторных вибропогружателей Impulse VP 300 – отличный способ трансформировать экскаватор любой размерной группы в высокопроизводительную сваепогружную машину.

Сваи поднимаются из штабеля на земле, захватываются мощным гидравлическим захватом, устанавливаются в необходимое место на рабочей площадке и при содействии вибрации погружаются в землю. При отклонении от заданного проектом положения сваю можно просто вытянуть обратно.

Возможность погружения и извлечения шпунтовых свай дает подрядчикам, занимающимся инженерными коммуникациями, сильное преимущество при создании временных укреплений при проведении землеройных работ. После завершения монтажа или ремонта инженерных коммуникаций, и засыпки устроенной для этого траншеи экскаватор можно в кратчайшие сроки переоборудовать в устройство для извлечения свай шпунтового пакета.

Продуманная система страховки позволяет обеспечить высокие стандарты по безопасности работ при переноске и укладке извлеченного из почвы шпунта.

Гидравлические вибропогружатели Impulse VP 300 универсальны и легко адаптируются на гидравлические экскаваторы массой от 12 до 35 тонн (см. сводную таблицу ниже). Линия привода гидроцилиндра ковша, обеспечивает достаточные для работы параметры гидравлической жидкости. Кроме установки небольшого дренажного трубопровода, от мотора вибропогружателя к баку экскаватора, не требуется других модификаций основного оборудования. Все операции выполняются при помощи штатных органов управления.

Максимальная длина сваи определяется длиной стрелы экскаватора, типовая длина составляет 7 м и более.

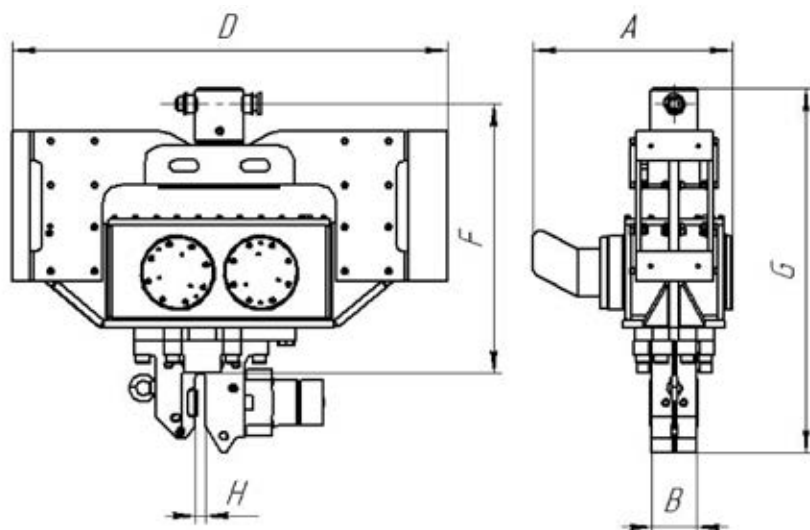


Таблица характеристик вибропогружателя Impulse VP 300

Спецификация	ед.	Impulse VP 300
¹ Рабочий момент	кг/м	4
² Амплитуда	мм	12
³ Частота	об/мин	2680
² Центробежная сила	кН	310
⁴ Мин. требуемый поток	л/мин.	130
⁴ Макс. разрешенный поток	л/мин.	250
⁴ Мин. давление в гидравлике	бар	180
⁴ Макс. давление в гидравлике	бар	350
⁴ Мин. мощность гидромотора	кВт	114
Динамическая масса	кг	678
Общая масса с зажимом	кг	1050
Максимальная масса свай	кг	800
Максимальное усилие погружения/извлечения	кг	15500
Вес экскаватора	т	12 - 35
Усилие зажима	т	36
Размеры, мм	A	670
	H	25
	B	150
	D	1460
	F	890
	G	1200

¹. Рабочий (эксцентриковый/статический) момент, как определяющий фактор для амплитуды колебаний, является решающим параметром при выборе вибропогружателя для забивки свай.

². Амплитуда колебаний и центробежная сила должны быть тем больше, чем выше плотность грунта.

³. Частота колебаний системы, чем она выше, тем меньше распространение колебаний в грунте, и тем ниже поверхностное трение между грунтом и свайей.

⁴. Мощность гидронасоса, поток и давление в гидравлике влияют на подбор экскаватора, как несущей машины.

В данном руководстве содержатся указания по установке, безопасной эксплуатации и обслуживанию вибропогружателей Impulse VP 300. Руководство не ставит целью представить исчерпывающие подробности, которыми обладают производители изделия. Консультации по техническим вопросам можно получить у технических специалистов НПО Технопарк «Импульс».

2. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- К работе с вибропогружателем допускаются только квалифицированные рабочие, прошедшие соответствующий инструктаж.
- Во время нахождения на рабочей площадке между оператором и стропальщиком (регулирующим) должен постоянно поддерживаться зрительный контакт.
- Свайные работы должны проходить под постоянным контролем – при возникновении опасности необходимо немедленно прекратить работы.
- Не допускается запуск вибропогружателя при нахождении посторонних людей в зоне проведения работ – см. раздел 2.2. - 2.4.
- Необходимо постоянно вести контроль устойчивости экскаватора.
- Ежедневно перед эксплуатацией оператор должен проводить осмотр оборудования на наличие неисправностей. Неисправности, влияющие на безопасность, должны быть устранены до начала работ – см. раздел 5.
- Превышение максимальной рабочей нагрузки всех подъемных устройств не допускается.
- Рабочая площадка должна иметь соответствующее освещение.
- Работы проводить с постоянным соблюдением мер безопасности с выполнением всех требований местного законодательства.
- Во время работы происходит сильный нагрев вибропогружателя – во избежание травм следует избегать контактов без соответствующей защитной одежды.

2.1. Ответственность при проведении работ

Эксплуатирующая и обслуживающая оборудование организация должна обеспечить исправное состояние вибропогружателя и вспомогательного оборудования.

Свайные работы допускается проводить только под наблюдением лица, обладающего соответствующими квалификацией и опытом оценки безопасности проведения работ.

Оператор экскаватора должен обеспечить понятность и выполнение своих сигналов лицами, находящимися на площадке. Во время проведения свайных работ оператор обязан отслеживать возможность возникновения опасности.

2.2. Условия эксплуатации

Работа и перемещение вибропогружателя допускается только на твердой

поверхности, в условиях хорошей видимости на рабочей площадке. Рабочий процесс должен проходить под постоянным контролем.



ОПАСНОСТЬ!

Не допускается работа с вибропогружателем при нахождении лиц в радиусе 15 м от установки – ЗОНА ОПАСНОСТИ.

Во избежание падения оборудования и травм персонала после работы вибропогружатель должен быть установлен в вертикальном положении на специальную подставку, или уложен горизонтально на бруски.

2.3. Проведение работ рядом с подземными объектами

До начала любых свайных работ подрядчик обязан выявить наличие любых подземных препятствий в пределах рабочей площадки, представляющих опасность для работников.

В случае непредвиденного обнаружения или повреждения подземного препятствия следует немедленно прекратить проведение работ и известить соответствующие органы.

2.4. Зона опасности

Представляет собой участок, находящийся в радиусе 15 м от вибропогружателя. В пределах данной зоны рабочий персонал подвергается следующим опасностям:

- Падение свай – при неправильном обращении со сваями
- Жидкости под высоким давлением и связанные с ними гидравлические компоненты
- Механическая неисправность элементов оборудования
- Шум – допускается нахождение в данной зоне только со средствами защиты слуха
- Неожиданное опрокидывание экскаватора

2.5. Демонтаж и транспортировка вибропогружателя

При демонтаже вибропогружатель необходимо установить на транспортировочную подставку. После установки захваты гидрозажима необходимо сомкнуть на планке подставки.

Снять гидравлические шланги с экскаватора (твердосплавные захваты остаются сомкнутыми) и закрыть заглушками концы шлангов во избежание загрязнения. Отсоединить адаптер вибропогружателя от экскаватора.

При погрузке вибропогружателя допускается использовать любое оборудо-

дование, подходящее по грузоподъёмности.

Во время перевозки необходимо надёжно закрепить вибропогрузатель.

2.6. Перемещение свай по рабочей площадке

Транспортировка свай с помощью вибропогрузателя допускается только на небольшое расстояние, при этом зажим должен полностью охватывать верх сваи, предохранительная цепь надёжно закреплена.

При ослаблении захвата на свае остановить экскаватор и восстановить соответствующее усилие захвата.

При выскальзывании сваи предохранительная цепь может лопнуть и привести к несчастному случаю.

ОПАСНОСТЬ!



При транспортировке свай принять все возможные меры к удалению всех лиц из ЗОНЫ ОПАСНОСТИ и обращению со сваем образом, исключающим любую опасность для лиц, находящихся на рабочей площадке.

Во избежание возникновения потребности лишней транспортировки, сваи должны находиться как можно ближе к месту их установки.

Не допускается использование экскаватора с установленным вибропогрузателем для погрузочно-разгрузочных работ со связками свай на рабочей площадке.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ

Принципы работы большинства современных свайных вибропогружателей одинаковы. Пары высокоскоростных эксцентриковых противовесов, вращающихся в противоположном направлении, приводятся в движение так, чтобы создавать вертикальное вибрационное усилие.

Создаваемые колебания передаются на сваю через мощный гидравлический захват. Вибрация сваи происходит с той же частотой и амплитудой, что и самого редуктора. Действие вибрации передается на нижний конец сваи, вокруг которого грунт становится псевдотекучим.


Эффект оживления приводит частицы почвы в движение и создает пространство для продвижения сваи. Под воздействием собственного веса и веса вибропогружателя свая погружается в грунт.

Вместе с тем, оживление происходит не во всех типах грунтов одинаково. Глинистые грунты обладают высокой связностью и плотностью по сравнению с песчаными и гравийными грунтами, в которых вибропогружатели проявляют себя наилучшим образом. Связный глинистый грунт препятствует приведению частиц в движение и оживления не происходит. Кроме того, грунт сильно прилипает к свае, и существенная часть создаваемого усилия теряется.

Работоспособность вибропогружателей Impulse VP 300 во многом определяется их весом и размерами, складываясь с которыми вес экскаватора позволяет дополнить погружающее усилие на сваю.

Привод вибровозбудителя Impulse VP 300 – гидромотор, подключаемый к контуру гидравлической линии гидроцилиндра ковша. Как правило, этого контура достаточно, чтобы подать достаточное рабочее давление при избыточном расходе масла. Встроенный в вибропогружатель регулятор потока регулирует поток масла, подаваемый на гидромотор, вследствие чего редуктор вибровозбудителя независимо от оборотов двигателя работает с номинальными оборотами. Данное обстоятельство имеет особое значение для предупреждения создания избыточной нагрузки на подшипниковые опоры и правильной работы устройства.

Кроме того, клапан последовательного управления, встроенный в регулятор потока, допускает работу вибропогружателя только после создания соответствующего усилия захвата на свае что является существенной мерой безопасности. Простая гидравлическая система повышает легкость монтажа и надежность работы.

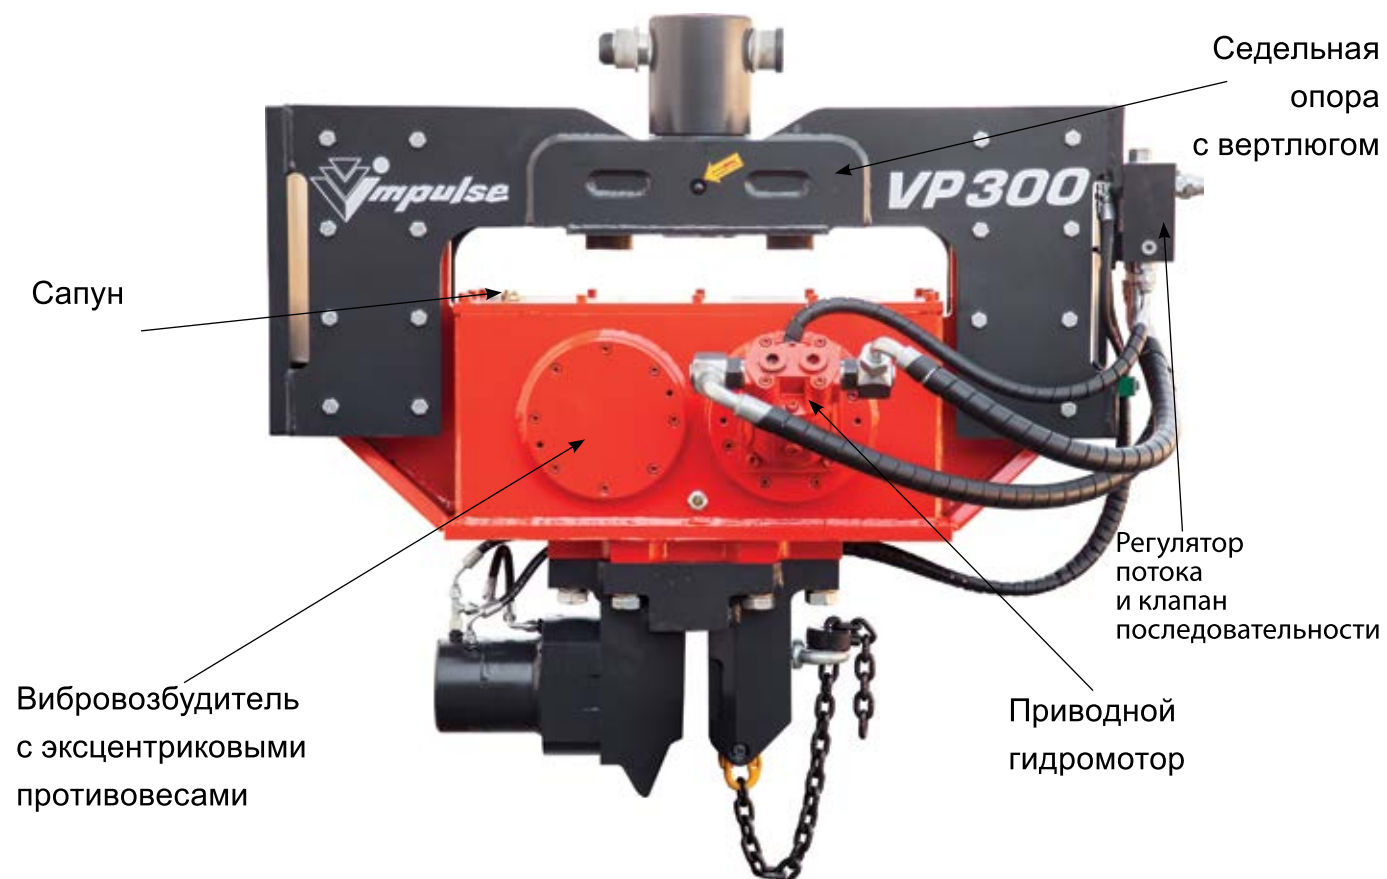

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ПРИМЕЧАНИЕ!




Перед монтажом необходимо убедиться в соответствии параметров гидравлической линии экскаватора требованиям вибропогрузателя. Для рассмотрения пригодности экскаватора к эксплуатации вибропогрузателя Impulse VP 300 необходимо проконсультироваться у специалистов НПО Технопарк «Импульс».

4.1. Монтаж вибропогрузателя

Вибропогрузатель устанавливается на рукоять вместо ковша или и после установки должен находиться в свободно подвешенном состоянии.

Вибропогрузатель закрепляется на рукояти через переходной кронштейн. На разных типах экскаваторов применяются различные переходные кронштейны. При наличии на экскаваторе быстросъемного механизма, его необходимо демонтировать, или заказать половину быстродействующей сцепки, разработанную под переходной кронштейн вибропогрузателя.

Для различных типоразмеров оборудования в наличии имеются стандартные кронштейны. Как правило, один из таких кронштейнов можно переоборудовать под пальцы различных размеров и ширины со стороны ковша с помощью втулок и прокладок.

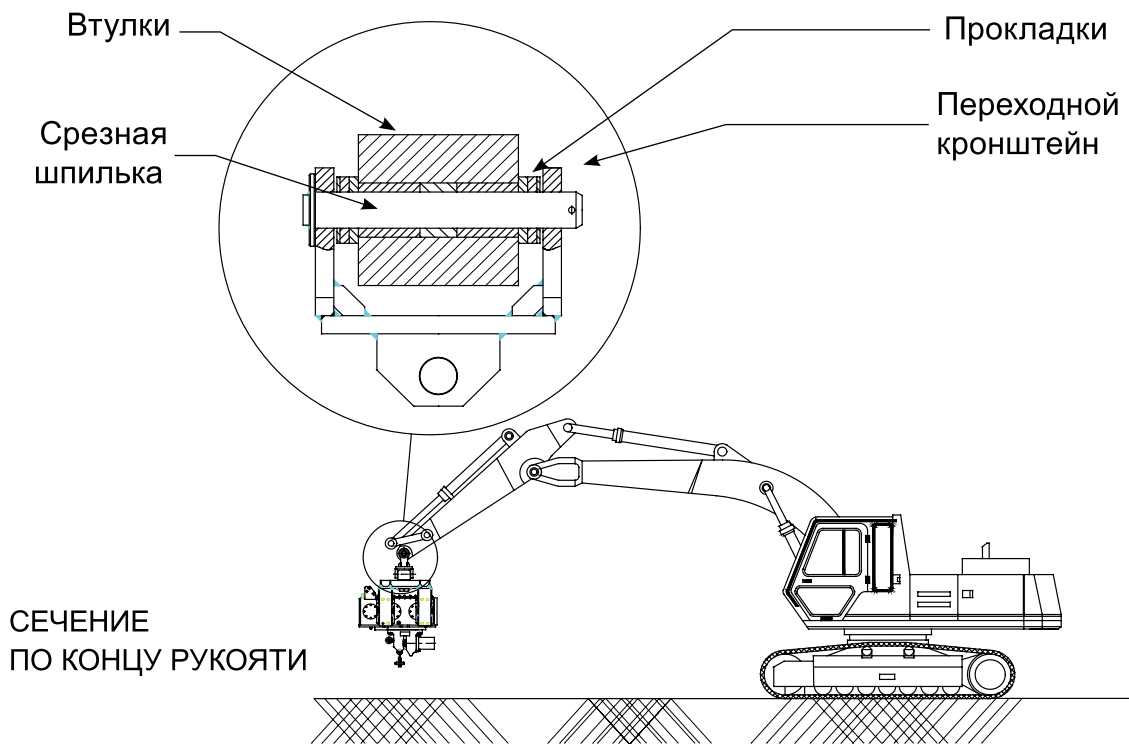


4.2. Гидравлический контур – Схема и соединения

Таблица арматуры подключения вибропогружателей VP 300

Выход 1 (сжатие, вибрация)	Выход 2 (разжим)	Выход 3 (дренаж)
G 3 / 4 трубная резьба	G 1 трубная резьба	G 1 / 2 трубная резьба

Напорные трубопроводы VP 300, как правило, присоединяются к контуру «выдвигание» гидроцилиндра ковша, сливные трубопроводы – к контуру «утапливание» гидроцилиндра ковша. Дренажный трубопровод проводится напрямую в бак гидравлической системы экскаватора. Если штуцера гидрوليной экскаватора не совпадают с выходами вибропогружателя, необходимо использовать переходные фитинги.

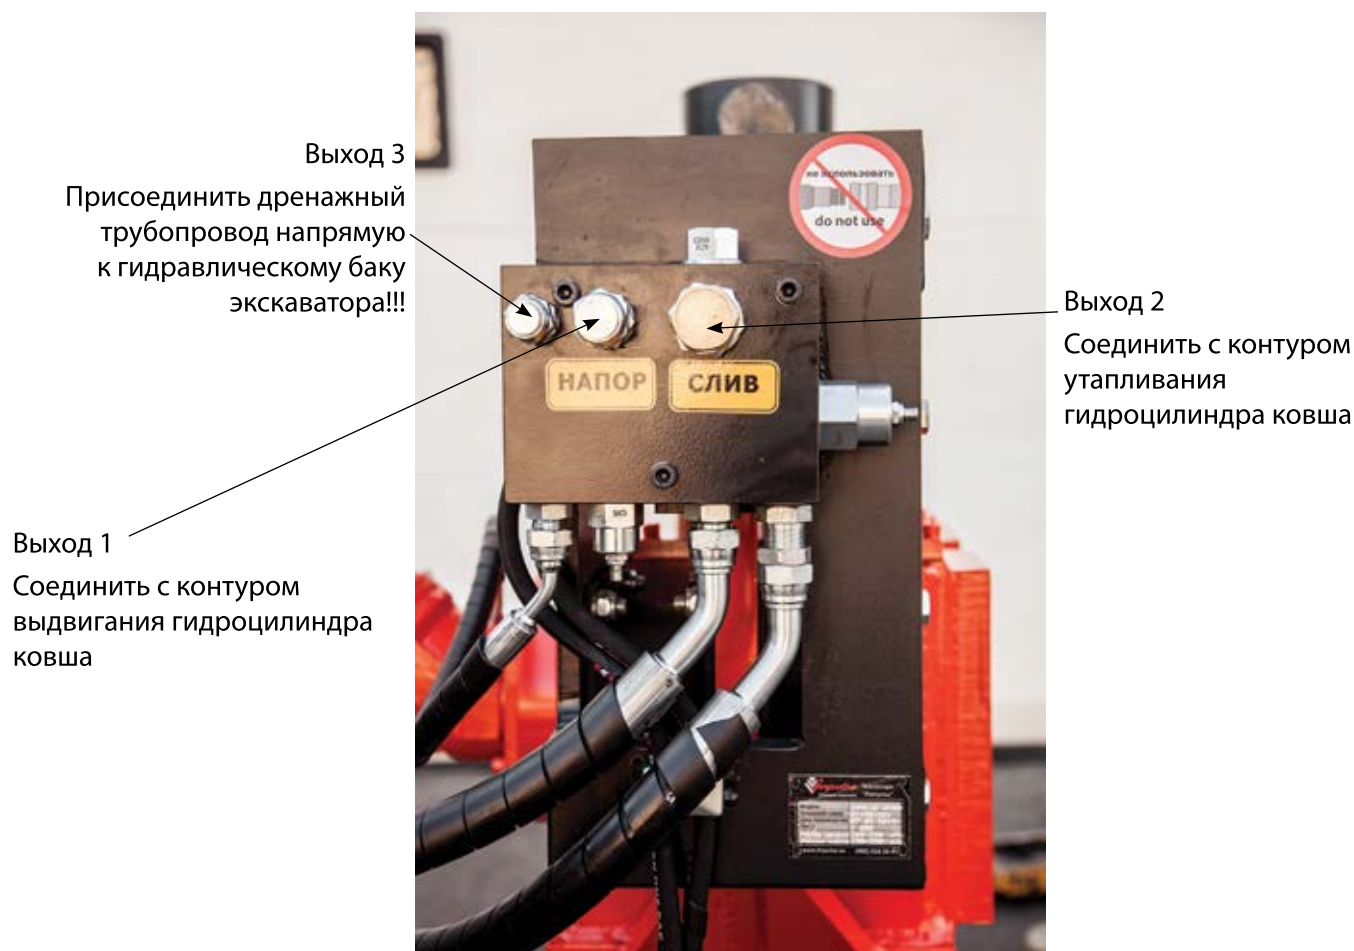

ПРИМЕЧАНИЕ!




Перед соединением необходимо проверить чистоту всех гидравлических соединений, а также исключить попадание загрязнений в гидравлический контур во время монтажа. Загрязнения могут привести к выводу из строя внутренних компонентов гидравлической системы или сбоям в работе вибропогружателя или экскаватора.

ПРИМЕЧАНИЕ!

При наличии на экскаваторе быстроразъемных соединений (БРС) их необходимо демонтировать. Настоятельно рекомендуется не использовать в линиях подключения БРС. При монтаже на рукояти экскаватора рекомендуется смонтировать шаровые клапаны для ускорения смены навесного оборудования. Поскольку гидроцилиндр ковша не используется, его шток необходимо утопить внутрь, а сам гидроцилиндр закрепить.

ВНИМАНИЕ!

Сливной трубопровод должен вести прямо в бак без ограничений. Невыполнение данного требования может привести к разрыву уплотнения или корпуса приводного гидромотора – ремонт таких повреждений обходится очень дорого.

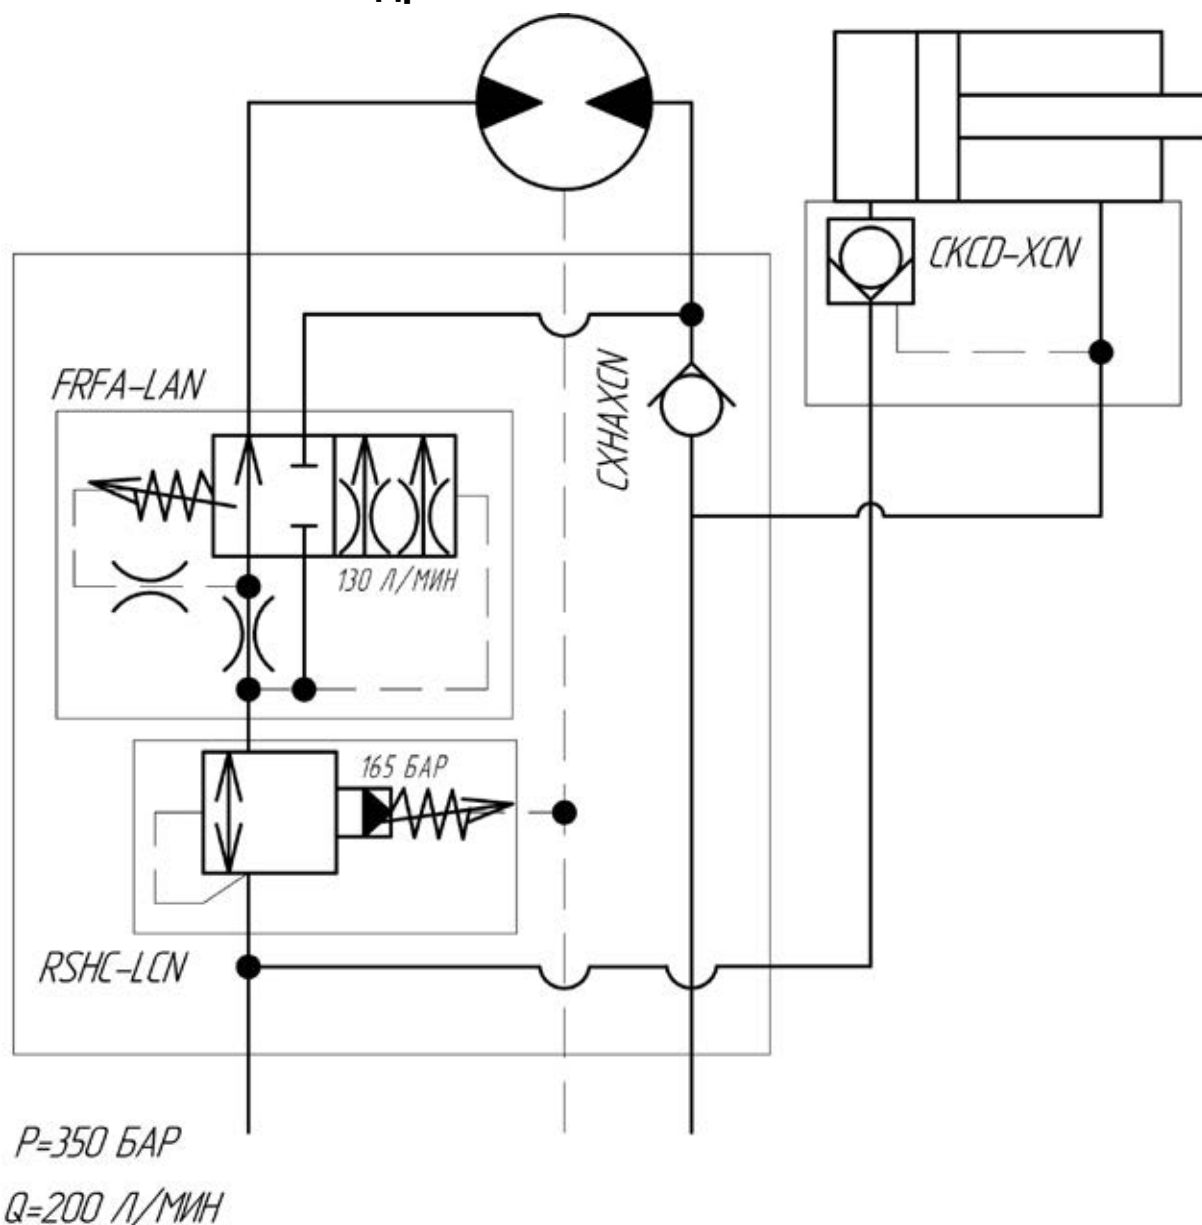Гидравлическая схема VP 300

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Подготовка – перед началом погружения/извлечения

Оператор экскаватора несет ответственность за правильность работы оборудования и использования вибропогружателя при проведении свайных работ. Для выполнения этих требований необходимо учитывать следующее:

а. Расположение связок шпунтовых свай на рабочей площадке должно обеспечивать сокращение до минимума количество погрузочно-разгрузочных работ и время их перемещения с помощью вибропогружателя.

б. До начала свайных работ все сваи должны иметь отверстия 40 мм на расстоянии примерно 250 мм от верхнего края.

в. Двигатель экскаватора должен быть прогрет, особенно при температурах ниже -10°C . Гидравлическая система экскаватора должна быть прогрета, например, перемещениями вперед и назад – эти операции предотвращают ускоренный износ или поломку приводного гидромотора вибропогружателя в момент первого пуска.

г. До начала работ выполните несколько движений рычагом гидроцилиндра ковша в обоих направлениях.

ВНИМАНИЕ!



В течение примерно 30 секунд вибропогружателю необходимо поработать на холостом ходу в режиме автоколебаний – при этом масло из редуктора доходит до всех точек смазки.

е. Перед началом работ еще раз внимательно изучите раздел 2. «Основные меры безопасности» данного руководства.

ф. Перед эксплуатацией оборудования еще раз изучите раздел 6.1. «Ежедневное техническое обслуживание».

ВНИМАНИЕ!



Во время свайных работ вибропогружатель должен находиться непосредственно над сваей и на одной прямой со сваей, в противном случае энергия вибрации передается на стрелу экскаватора, что приводит к бесполезному износу и повреждению сваи.

5.2. Погружение свай

а. Перед пуском экскаватора необходимо убедиться в выполнении всех мер безопасности и проведении технического обслуживания – см. раздел 5.1.

б. Убедиться в безопасном для окружающих перемещении рукояти и стрелы.

Установить вибропогружатель над захватываемым концом сваи, оставляя место для безопасного пропускания подъемной цепи через отверстие на верхнем конце сваи.

с. Пропустить подъемную цепь правильно (без перегибов, узлов и т.д.) через подъемное отверстие и закрепить цепной зажим.

Оставить достаточный участок цепи для обеспечения вращения сваи по вертикали во время подъема без заклинивания нижней стороной корпуса зажима. В таких случаях возникает перегрузка цепи, цепь может, соответственно, лопнуть, что приведет к падению сваи и созданию опасной ситуации для всех, находящихся на площадке. Данная ситуация недопустима.

Не оставлять слишком большой участок цепи до зажима, при этом верх сваи находится слишком далеко от зажима при подъеме в вертикальное положение – при этом возникают сложности посадки зажима на сваю.


d. Удалить всех из ЗОНЫ ОПАСНОСТИ и поднять сваю в свободно подвешенное состояние над землей.

e. Медленно опустить вибропогружатель, так, чтобы свая правильно вошла в зажим. После установки в зажим, сомкнуть захваты.

f. Подвести сваю к точке установки и медленно вдавить в грунт. Установить сваю вертикально и убедиться в отсутствии людей в ЗОНЕ ОПАСНОСТИ.

g. Запустить вибропогружатель, установив его в прямом положении и прямо на вершину сваи обеспечить плавное опускание гидравлическими цилиндрами по мере погружения сваи в грунт. Не допускать избыточного давления экскаватора на вибропогружатель – остановить продвижение вибропогружателя при возникновении вибраций редуктора на нижних краях листов подвески. Максимальное допустимое отклонение для вибропогружателей VP 300 составляет 146 мм.

Резиновые слоеные опоры

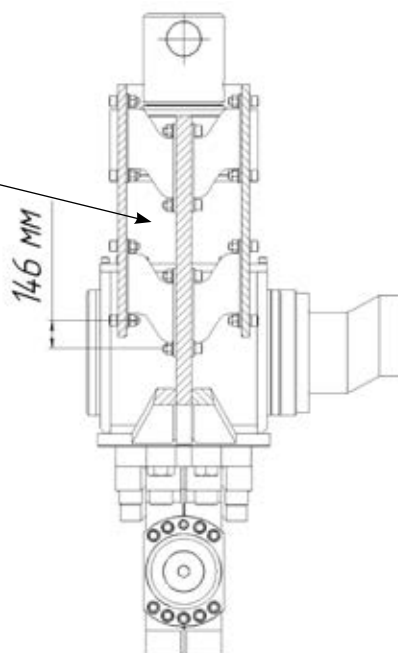

Максимальное отклонение резиновых амортизаторов достигается при креплении на одной линии как указано

Максимальное отклонение амортизаторов во время извлечения для вибропогружателей VP 300

h. При погружении сваи на требуемую глубину выключить вибропогружатель возвратом рычага управления в нейтральное положение и дождаться прекращения вибрации. Медленно перемещая рычаг управления в противоположном направлении, освободить твердосплавные захваты. Не допускается переводить рычаг управления из одного крайнего положения в другое крайнее положение при работающем вибропогружателе – это приводит к скачкам давления в гидравлической системе.

i. Снять цепной зажим и вынуть подъемную цепь из подъемного отверстия сваи.

j. Для погружения других свай повторите операции b-j.

k. При скорости забивки свай менее 100 мм/мин сопротивление грунта можно уменьшить бурением или подачей струи воды. При снижении скорости погружения крайне не рекомендуется прилагать дополнительные усилия вдавливания во время погружения свай.

5.3. Извлечение свай

a. Перед пуском экскаватора убедиться в выполнении всех мер безопасности и проведении технического обслуживания – см. раздел 5.1.

b. Убедиться в безопасном для окружающих перемещении рукояти и стрелы. Установить вибропогружатель над концом извлекаемой сваи, оставляя место для безопасного пропускания подъемной цепи через отверстие на верхнем конце сваи.

c. Пропустить подъемную цепь правильно (без перегибов, узлов и т.д.) через подъемное отверстие сваи и закрепить цепным зажимом.

Оставить достаточный участок цепи для обеспечения вращения сваи по горизонтали во время опускания без заклинивания нижней стороной корпуса зажима. В таких случаях возникает перегрузка цепи, цепь может, соответственно, лопнуть, что приведет к падению сваи и созданию опасной ситуации для всех, находящихся на площадке. Данная ситуация недопустима.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Ни при каких обстоятельствах не допускается вытягивание свай с помощью одной только подъемной цепи.

d. Зажать оголовки сваи гидрозахватом, проверить правильность его установки. Убедиться в отсутствии людей в ЗОНЕ ОПАСНОСТИ.

e. Запустить вибропогружатель - грунт вокруг сваи должен разрыхлиться. Начать подъем сваи. Убедиться в отсутствии трения между захватами и свайей.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Внимательно следить за деформацией резиновых амортизаторов - Ни при каких обстоятельствах не допускается отклонение данных опор на величину более указанной на рисунке в разделе 5.2.

Если это произошло можно продолжать извлечение, уменьшив усилие извлечения. Продолжать извлечение сваи до почти полного извлечения нижнего конца сваи. После этого остановить вибрацию и осторожно вытянуть сваю на оставшееся небольшое расстояние.

f. Переместить сваю в соответствующее место и установить на землю. Убедиться в отсутствии людей в ЗОНЕ ОПАСНОСТИ.

g. Установив сваю на землю, освободите гидрозахваты. Убедившись в надежности зацепления подъемной цепи, медленно поднимите вибропогрузатель вместе со сваем. Медленно опустите сваю на землю.

h. Снимите цепной зажим и извлеките подъемную цепь из подъемного отверстия сваи.

i. Для извлечения других свай повторите операции b-h.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Конструкция гидравлических вибропогрузателей обеспечивает многолетнюю безотказную эксплуатацию. При бережном обращении с оборудованием и тщательном выполнении всех операций технического обслуживания дополнительные работы сводятся к минимуму.

Особое значение имеет правильность монтажа, исправная базовая машина, регулярная смена масла в редукторе, использование рекомендованных масел – при этом первостепенное значение имеет обеспечение чистоты в процессе производства мероприятий по обслуживанию и подключению к гидравлической системе экскаватора.

Визуальный осмотр вибропогрузателя квалифицированным персоналом на ежедневной основе и перед вводом в сезонную эксплуатацию во многом предотвращает возникновение возможных проблем.

- Все техническое обслуживание должно проводиться квалифицированными лицами с использованием оригинальных деталей. Использование других частей приводит к утрате силы гарантии на оборудование.
- Осмотр оборудования должен производиться только на уровне земли. Оборудование должно находиться в устойчивом состоянии.
- Необходимо принять меры к предотвращению самопроизвольного пуска оборудования во время технического обслуживания.
- Ежегодно или через каждые 1000 часов работы оборудование подлежит осмотру техническим специалистом НПО Технопарк «Импульс» или одним из ее уполномоченных дистрибьюторов.

6.1. Ежедневное техническое обслуживание.


а. Произвести смазку двух точек – одна на вертлюге опоры, другая на корпусе гидрозахвата. Для этого потребуется два-три шприца смазки на молибденовой основе.



б. Проверить затяжку видимых винтов, болтов, фитингов и т.д.

с. Провести визуальный осмотр всех гидравлических шлангов и фитингов на наличие течи или повреждений.

d. Проверить уровень масла в редукторе вибропогружателя. Уровень должен находиться по центру смотрового стекла.

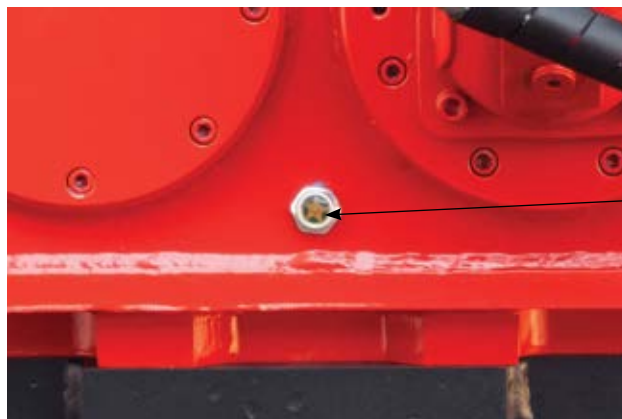

Смотровое стекло

е. Произвести осмотр подъемной цепи и цепного зажима на наличие повреждений. Цепь должна быть исправной, не иметь структурных повреждений или деформаций любого вида. Цепной зажим также не должен иметь структурных повреждений; проверить правильность и безопасность его действия зажатием и отпусканием несколько раз – при любом заедании или сомнении в его исправности – заменить на новое сертифицированное изделие. Цепное соединение и точка крепления должны быть исправными, без признаков повреждения, износа или наличия трещин. При наличии любых сомнений – заменить.



f. Произвести осмотр состояния твердосплавных захватов. Для признания соответствующими требованиям они должны выглядеть почти как новые. На новых зубьях захватов имеются плоскости (размером приблизительно 1,5x1,5 мм). Со временем они закругляются, расплющиваются и даже выкрашиваются. Их несвоевременная замена приводит к ослаблению захвата

сваи во время забивки и извлечения. Кроме снижения производительности это ведет к возникновению опасного производственного фактора.

Максимально допустимый износ определяется следующим образом.

Максимально допустимый износ твердосплавных захватов:

- 90% всех зубьев на любом твердосплавном захвате должны обеспечивать контакт со сваем,

- 80% всех зубьев должны иметь точки контакта с плоскостями не более, чем 5х5 мм.

Смена твердосплавных захватов – Неподвижная сторона

Снять два винта, удерживающие данный захват. Выбить старый захват и после очистки произвести осмотр посадочного места корпуса зажима, проверить исправное состояние поверхностей. Вставить новый захват и проверить плотность посадки – захват не должен перемещаться вверх и вниз. Установить два винта и затянуть с помощью шестигранного гаечного ключа. Данные винты устанавливаются с шайбами.

Смена твердосплавных захватов – Подвижная сторона (цилиндра)

Снять два винта, удерживающие цилиндр зажима и снять цилиндр зажима. Отсоединить два шланга, идущие на зажим, пометив их для правильной сборки. После снятия отвинтить круглый твердосплавный захват против часовой стрелки и заменить на новый, установив новую кольцевую прокладку. Убедиться в надлежащей затяжке захвата на стержне поршня цилиндра зажима. Затянуто должно быть так, чтобы кольцевая прокладка не была видна. Пока цилиндр доступен для обзора, произвести осмотр бронзовой направляющей втулки – проверить канавки на переднем участке втулки и состояние отверстия. При сильном износе - заменить.

Собрать цилиндр зажима в корпусе зажима, установить хомуты шлангов и закрепить, затянуть винты с помощью шестигранного гаечного ключа. После завершения данного вида работ проверить правильность работы зажима.

г. Произвести осмотр резиновых амортизаторов на наличие износа или повреждений. Износ, как правило, проявляется в образовании трещин, разрывов, смягчения резины в результате воздействия нефтепродуктов и других повреждениях. Чаще всего, повреждаются слои резины около стальных пластин, возникая в результате усталости и старения материала. Рекомендуется заменять амортизаторы при размере трещины или расслоения более 40 мм.

h. Произвести общую проверку вертлюга. Проверить анкерные болт и гайку (они являются основными элементами данного узла), допускается вращение с минимальным перемещением в осевом направлении. При избыточном перемещении в осевом направлении узел начинает греметь, подвержен

большему износу. При превышении осевого зазора более 1 мм выбрать лишний зазор в соединении. Для этого снять стопорный винт, заменить проставочную шайбу на деталь необходимой толщины. Проверить состояние опорного подшипника.

і. Произвести проверку состояния переходного кронштейна рукояти, срезных шпилек, прокладок и втулок. Все элементы узла должны быть относительно плотно затянуты с минимальным люфтом между ними. Кронштейн должен немного перемещаться из стороны в сторону – допустимым считается 5-10 мм. Пальцы и втулки должны иметь подвижную посадку но зазоры более 0,5 мм недопустимы.



ВНИМАНИЕ!

При самопроизвольном откручивании резьбовых соединений от вибрации, установить их на фиксатор резьбы Loctite 243.

6.2. Через каждые 50 часов работы

Заменить масло в редукторе вибропогружателя. Для этого вывернуть сливную пробку на днище редуктора, а также сапун. Слить масло полностью в соответствующий контейнер – лучше всего это делать в конце смены, когда масло горячее и жидкое. Установить сливную пробку на место и залить новое чистое масло через отверстие под сапун. Уровень масла должен быть по центру смотрового стекла, что составляет около 6,5 литров.


Старое масло утилизировать в соответствии с законодательством.

Как правило, подходит любое качественное редукторное минеральное масло класса API GL-5 вязкостью SAE 75W/90. В качестве альтернативного варианта в более жарком климате допускается использование полностью синтетического масла того же класса. Например:

Производитель	Минеральное масло	Синтетическое масло
BP	ENEAGEAR HT 75W/90	
MOBIL		MOBILUBE 1 SHC
CASTROL		SAF-EXB
ELF	TRANSELF B 75W/90	TRANSELF TR2 75W/80
TEXACO	GEARTEX EPC80W/90	GEARTEX 5S 75W/90

Примечание:

- Максимальная рабочая температура окружающей среды для данного устройства - +40 °С
- Минимальная рабочая температура окружающей среды для данного устройства –20 °С

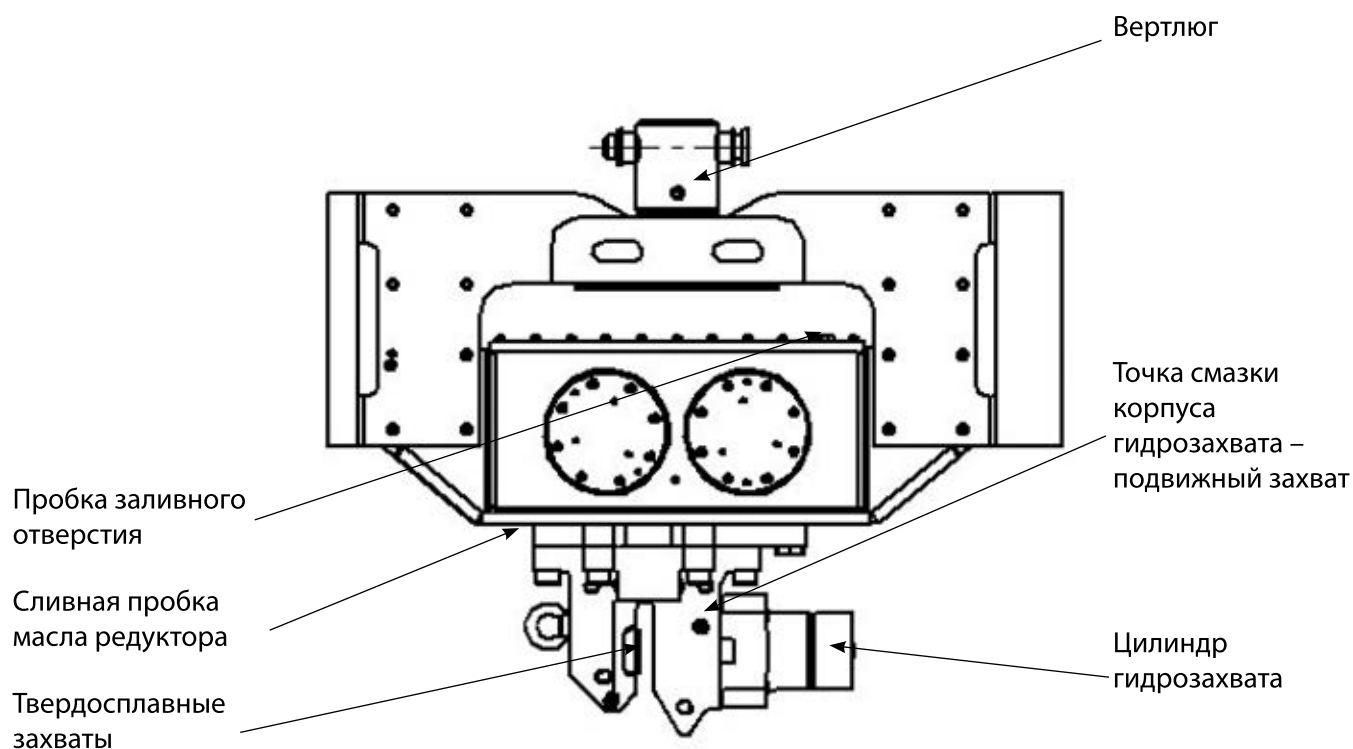

6.3. Через каждые 1000 часов

Рекомендуется произвести осмотр и обслуживание устройства у авторизованного дистрибьютора. Кроме выполнения соответствующих работ по техническому обслуживанию НПО Технопарк «Импульс» произведет осмотр конструктивной целостности с целью выявления проблем, относящихся к обеспечению безопасности. Производится проверка подшипников и зубчатых зацеплений для выявления признаков необычного износа или возможных проблем.

7. ПОИСК И ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Поиск неисправностей, осмотр и ремонт должны проводиться персоналом с соответствующей квалификацией. Обучение проводится производителем или местным утвержденным НПО Технопарк «Импульс»» дистрибьютором. Нижеприведенные рекомендации даются с целью облегчить проведение базовой диагностики, и не представляют собой всеобъемлющий список – предполагается, что лицо, проводящее проверку, обладает базовыми знаниями о методах обслуживания, связанных с данным типом оборудования. Данный вид работ проводится специалистом без достаточного опыта под соответствующим надзором.

7.1. Гидрозахват вибропогрузателя не закрывается

7.1.1. Проверить правильность соединений основных гидравлических трубопроводов машины – см. раздел 4.2. Произведите рычагом управления движения в обоих направлениях для проверки направления потока.

7.1.2. Сняв управляемый обратный клапан, установленный на торце гидроцилиндра зажима, произведите осмотр на наличие загрязнения или повреждений. Тарелка внутри клапана должна двигаться свободно. При наличии сомнений рекомендуется заменить с использованием новых прокладок. Установка обратного клапана производится только с применением фиксатора резьбы Loctite 243.

Управляемый
обратный
клапан



7.1.3. Необходимо проверить работу цилиндра зажима с его отсоединением от гидравлической системы. Данная операция производится только квалифицированным персоналом.

7.1.4. Снять цилиндр и произвести осмотр на наличие механических повреждений внутри зажима или внутри цилиндра.

7.2. Гидрозахват вибропогружателя закрывается, но устройство не создает вибрацию

7.2.1. Проверить рабочее давление основной машины и расход жидкости. Если давление на выходе из экскаватора слишком низкое, вибропогружатель не работает. Это вызвано тем, что, прежде чем масло дойдет до приводного мотора, ему необходимо создать давление, установленное для клапана последовательности.

7.2.2. Проверить настройку клапана последовательности. Давление на напорной линии вибропогружателя должно быть не менее 165 Атм.

7.2.3. Поврежденный клапан последовательности – снять, произвести осмотр, при наличии сомнений – заменить с использованием новых уплотнений.

7.2.4. Отказ мотора или неисправность редуктора. Присоедините два основных трубопровода подачи масла напрямую к фланцам мотора и запустите устройство на малой скорости двигателя для получения малой скорости потока жидкости.



ОСТОРОЖНО!

Регулятор потока в этом случае отключен от контура, и скорость двигателя может быть превышена.

7.2.5. Если вибрация на устройстве не создается – это вызвано или повреждением мотора, или неисправностью редуктора. Проверить уровень масла в редукторе с целью обнаружения повышенного уровня вследствие попадания гидравлического масла через уплотнение вала мотора – в таких случаях устройство работает очень медленно. Снять мотор с редуктора и провести гидравлические испытания.

7.2.6. В крайнем случае, демонтировать крышку редуктора для проведения внутреннего осмотра. Зубчатые передачи, валы и подшипники должны свободно вращаться. Осторожно! Принять меры предосторожности по предотвращению попадания частей тела в механизм во время проведения осмотра!

7.2.7. По пунктам, начиная с п. 7.2.5 и далее обратиться за консультацией к производителю.

7.3. Колебания частоты работы вибропогружателя


7.3.1. Проверить соответствие параметров гидравлической системы машины минимуму, указанному для данного устройства. Отдельно уточнить у поставщика или производителя экскаватора давление в контуре цилиндра ковша при номинальном требуемом расходе.

7.3.2. Проверить настройку регулятора потока и соответствие расхода и давления, на входе в приводной двигатель.

7.3.3. Проверить настройку давления клапана последовательности – см. раздел 7.2.2. Если данная настройка слишком близка к рабочему давлению, вибропогрузатель ускоряется, потом замедляется, ускоряется и замедляется и т.д.

7.3.4. Проверить уровень масла в редукторе. Если оно гораздо выше мерного отверстия – вероятно прорвано уплотнение вала двигателя– см. раздел 7.4.

7.3.4.1. Проверить линию дренажного трубопровода на засорение на фитингах, фильтрах и т.д.

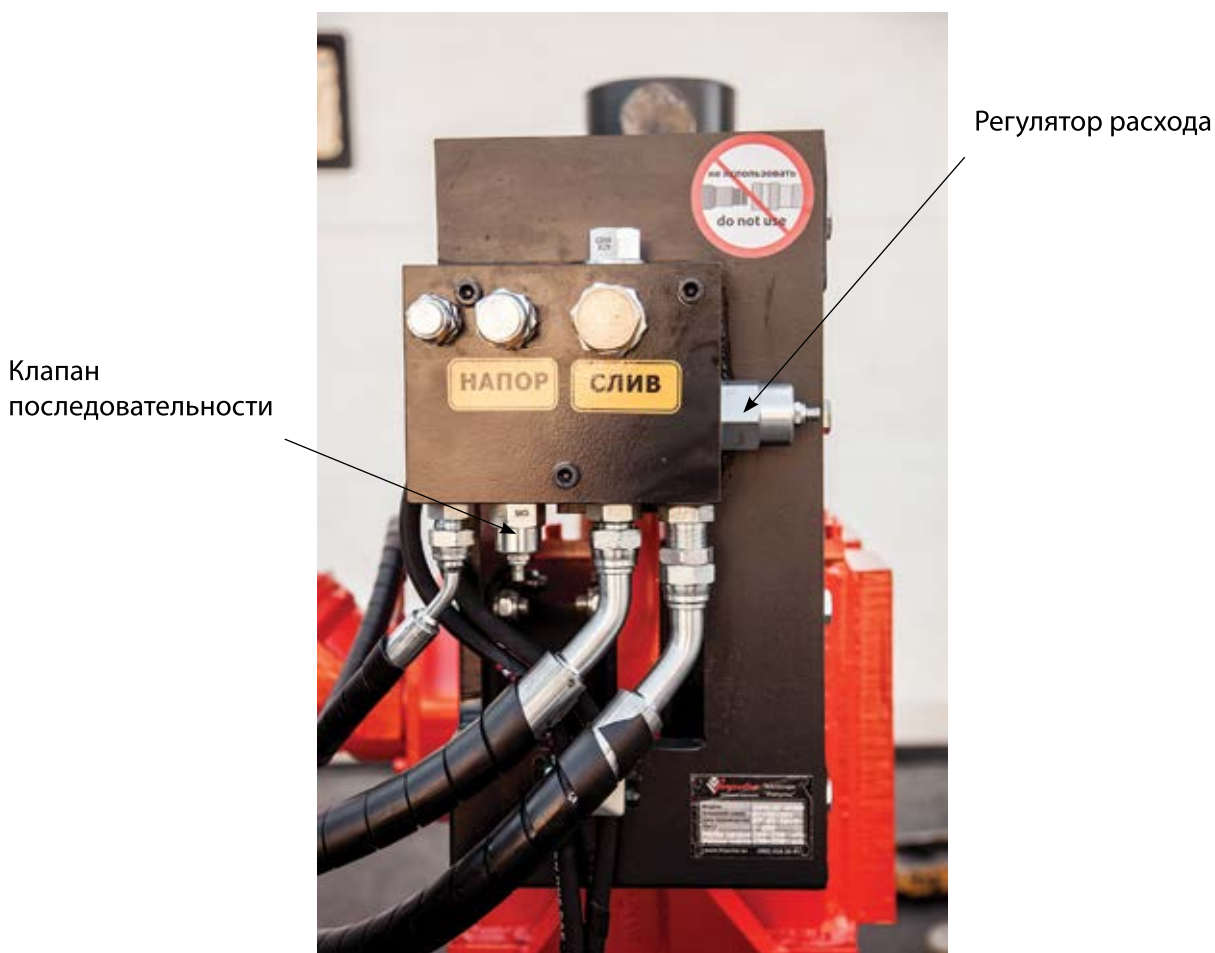

7.3.4.2. Проверить сливной рукав высокого давления (РВД) на наличие повреждений, а также тщательно осмотреть канал РВД – он может быть смят, в то время как наружная часть рукава остается исправной на первый взгляд.

7.3.4.3. Проверить точку входа сливного шланга в систему основной машины – лучше всего, когда он ведет прямо в бак.

7.3.4.4. Не допускается работа с быстроразъемными соединениями – их применение приводит к засорению или полному блокированию при внешне исправном соединении.

7.3.5. Давление в сливном трубопроводе – убедитесь, что трубопровод не присоединен к трубопроводу подачи, например к напорному трубопроводу, от контура прерывания.

7.3.6. Чрезмерная длина и занижение проходного сечения на сливе, путем установки рукавов менее G 1' ведет к существенному снижению производительности, а также к повышению обратного давления и выходу из строя вибропогружателя.

7.3.7. Очень холодная погода – при несоответствии вязкости гидравлического масла основной машины температуре окружающей среды масло может загустеть. Это приводит к повышению обратного давления в сливном шланге.

7.3.8. Протекающие уплотнения на вставном клапане последовательности приводят к повышению скорости потока на сливном трубопроводе – снять сливной трубопровод с вибропогружателя и измерить коэффициент утечки. Утечка выше 5 л/мин указывает либо на неисправность уплотнений на клапане последовательности, либо на сильную течь внутри мотора. Отсоединить сливной трубопровод клапана последовательности и измерить коэффициент утечки отдельно – на сливном трубопроводе клапана последовательности утечка должна быть минимальной или полностью отсутствовать.

7.4. Течь масла из сапуна редуктора. Редуктор заполнен маслом

Разрушено уплотнение картера приводного мотора, как правило, вследствие высокого давления на сливном трубопроводе – см. также раздел 7.3.5. - 7.3.7.

Устройство необходимо снять и провести ремонт в специализированной мастерской. Масло в редукторе при этом будет представлять собой смесь гидравлического и редукторного масла.

В мастерской слить масло из редуктора и проверить масло на наличие металлических частиц. Если уплотнение вышло из строя без повреждений картера мотора, возможно проведение ремонта мотора у уполномоченного дистрибьютора НПО Технопарк «Импульс» с заменой редукторного масла и сборкой устройства.

Если же, однако, картер мотора поврежден на участке уплотнения, необходимо произвести полный осмотр внутренней части редуктора. Снять крышку редуктора и осмотреть зубья передачи и все подшипники. Проверить зубчатую передачу на наличие повреждение. Снять крышки со всех подшипников на стороне редуктора и произвести осмотр наружных колец на наличие канавок или загрязнение или иных повреждений – осмотреть ролики у всех подшипников. Подшипники и все рабочие поверхности должны

быть в идеальном состоянии, в противном случае – заменить. На данном этапе рекомендуется проконсультироваться с производителем, или одним из уполномоченных им дистрибьюторов – настоятельно рекомендуется ремонтировать устройство силами производителя для обеспечения правильности технологии и подбора материалов при ремонте.

7.5. Ослабление усилия захвата на свае

Проверить состояние твердосплавных захватов – см. раздел 6.1.f.

Усилие зажима на свае может также уменьшиться при зажиме и неработающем вибропогружателе, если уплотнения управляемого обратного клапана гидрозахвата неисправны, или уплотнения поршня цилиндра зажима повреждены или изношены.

Кроме того, рабочее давление в системе может быть недостаточным, если давление настройки клапана последовательности было понижено с целью использования на несоответствующем экскаваторе. Проверить рабочее давление системы и технические характеристики экскаватора.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу гидравлического вибропогрузателя Impulse VP 300 в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 1000 моточасов при соблюдении правил эксплуатации.

Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся детали — гидрозажимы.

Поставщик не несет ответственности в случаях:

- использования вибропогрузателя не по назначению или на базовых машинах не соответствующих по технической характеристике;
- использования вибропогрузателя на неисправных базовых машинах;
- неправильного обслуживания или использования;
- недостаточного технического обслуживания;
- применения не рекомендуемых масел и смазочных материалов;
- самостоятельного не согласованного с изготовителем изменения конструкции вибропогрузателя;
- повреждений в связи с применением запасных частей, изготовленных другими производителями;
- повреждения базовой машины (экскаватора) от некомпетентного использования вибропогрузателя.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Предприятие-изготовитель имеет право вносить в конструкцию вибропогрузателя непринципиальные изменения, не отраженные в руководстве по эксплуатации.

9. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК

Заполните этот бланк и храните его вместе с инструкцией по эксплуатации. Используйте данные этого бланка при обращении к Вашему дилеру.

МОДЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ: _____

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ИЗДЕЛИЯ: _____

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____

ВАШ ДИЛЕР: _____

ДАТА ПРОДАЖИ: _____

МАРКА И МОДЕЛЬ БАЗОВОЙ МАШИНЫ: _____



ООО Технопарк «Импульс»

**142062, МО, г. Домодедово,
с. Растуново, владение «Импульс»**

т/ф: (495) 926-35-41

www.impulse.su